


OPTIONEN | ZENTRALE LÜFTUNGSANLAGEN

Komfort EC D5B(-E) 180

Komfort EC DB 160/250/350

Komfort EC SB(-E) 160/250/350/550

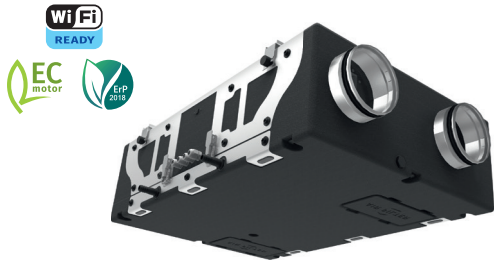

Enthalpie-tauscher S21 S14 Externe Sensoren



S21 S14 Externe Sensoren



Enthalpie-tauscher S21 S14 Externe Sensoren



ENTHALPIE-WÄRMETAUSCHER

ENTHALPIE-GEGENSTROM-PLATTENWÄRMETAUSCHER

Zur Wärme- und Feuchterückgewinnung. Dank der Feuchterückgewinnung produziert der Enthalpie-Wärmetauscher kein Kondensat.

Komfort EC D5B
Komfort EC DB



STEUERPLATINE S21

GERÄTEEIGENES WLAN – MIT EXTERNEN BEDIENFELD-OPTIONEN

Kommunikation über das geräteeigene WLAN (App). Oder Steuerung per kabelgebundenem Bedienfeld.

Komfort EC D5B
Komfort EC SB
Komfort EC DB



Mit WLAN-Bedienfeld S22 WiFi

Mit kabelgebundenen Bedienfeldern S25 oder S22



STEUERUNG S14

ANALOG/KABELGEBUNDEN

Die Steuerung erfolgt analog am Bedienfeld.

Komfort EC D5B
Komfort EC SB
Komfort EC DB



EXTERNE SENSOREN

CD-1 und CD-2 – Externer Sensor zur CO₂-Kontrolle

HR-S – Externer Sensor zur Feuchtigkeitskontrolle

Komfort EC D5B
Komfort EC SB
Komfort EC DB

